


問題:使用 FUJI 噴墨頭無法列印?


FUJI PHC/PHA 噴墨式記錄器噴墨頭安裝步驟:

FUJI 噴墨頭是由墨水與噴嘴(壓電晶體)組成的,如果墨水用完或是發生漏水現象請更新噴墨頭.

Step 1

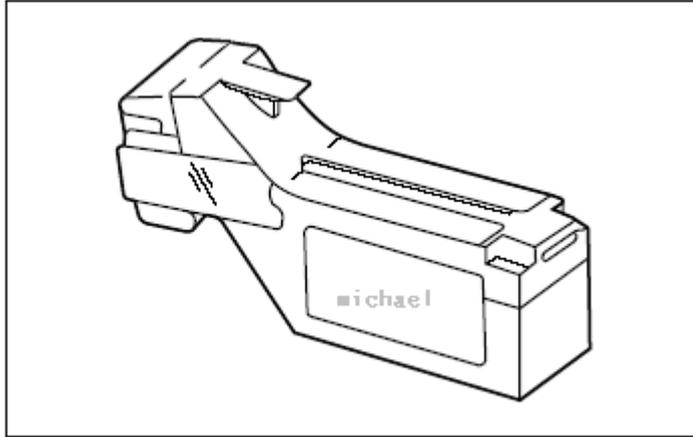


Step 2

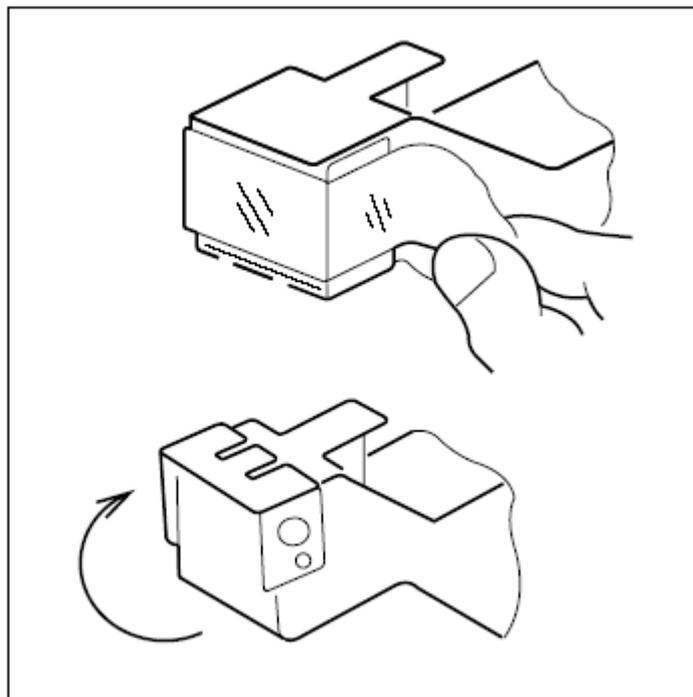


將貼紙小心撕開, 鋁合金蓋子向上並就定位, 注意勿擠壓主體兩側避免墨水袋出現失真空, 非真空狀態會漏墨水.

Step 3

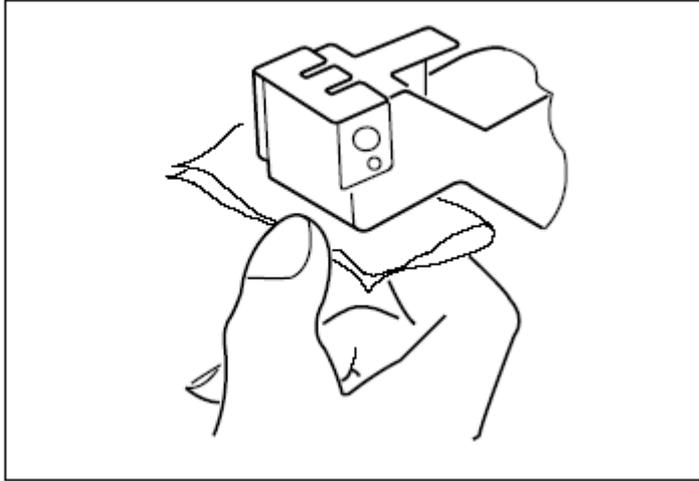

將噴墨頭用隨包裝所附白色無塵布輕輕與噴嘴接觸應可觀察到有顏色墨水附著在布料表面，將噴墨頭安裝於記錄器上，如果沒有顏色墨水附著在布料表面請用適量(1~2CC)水吸附於白色無塵布然後重復上述動作。

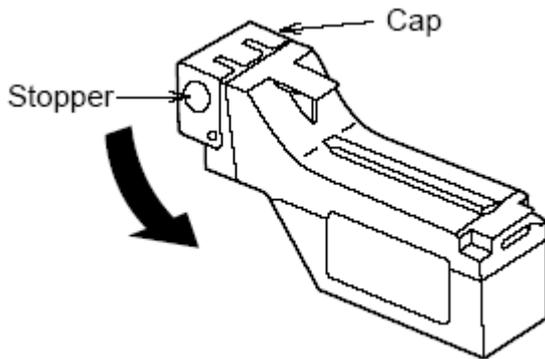

記錄器閒置時請將蓋子蓋好，避免墨水將噴嘴阻塞，如有阻塞請參考步驟 3.

如何確認列印是否正常可將按鍵 LIS 啟動，此時噴墨頭會列印，如果發現紙夾沒有送紙動作請按 FEED 鍵即可。